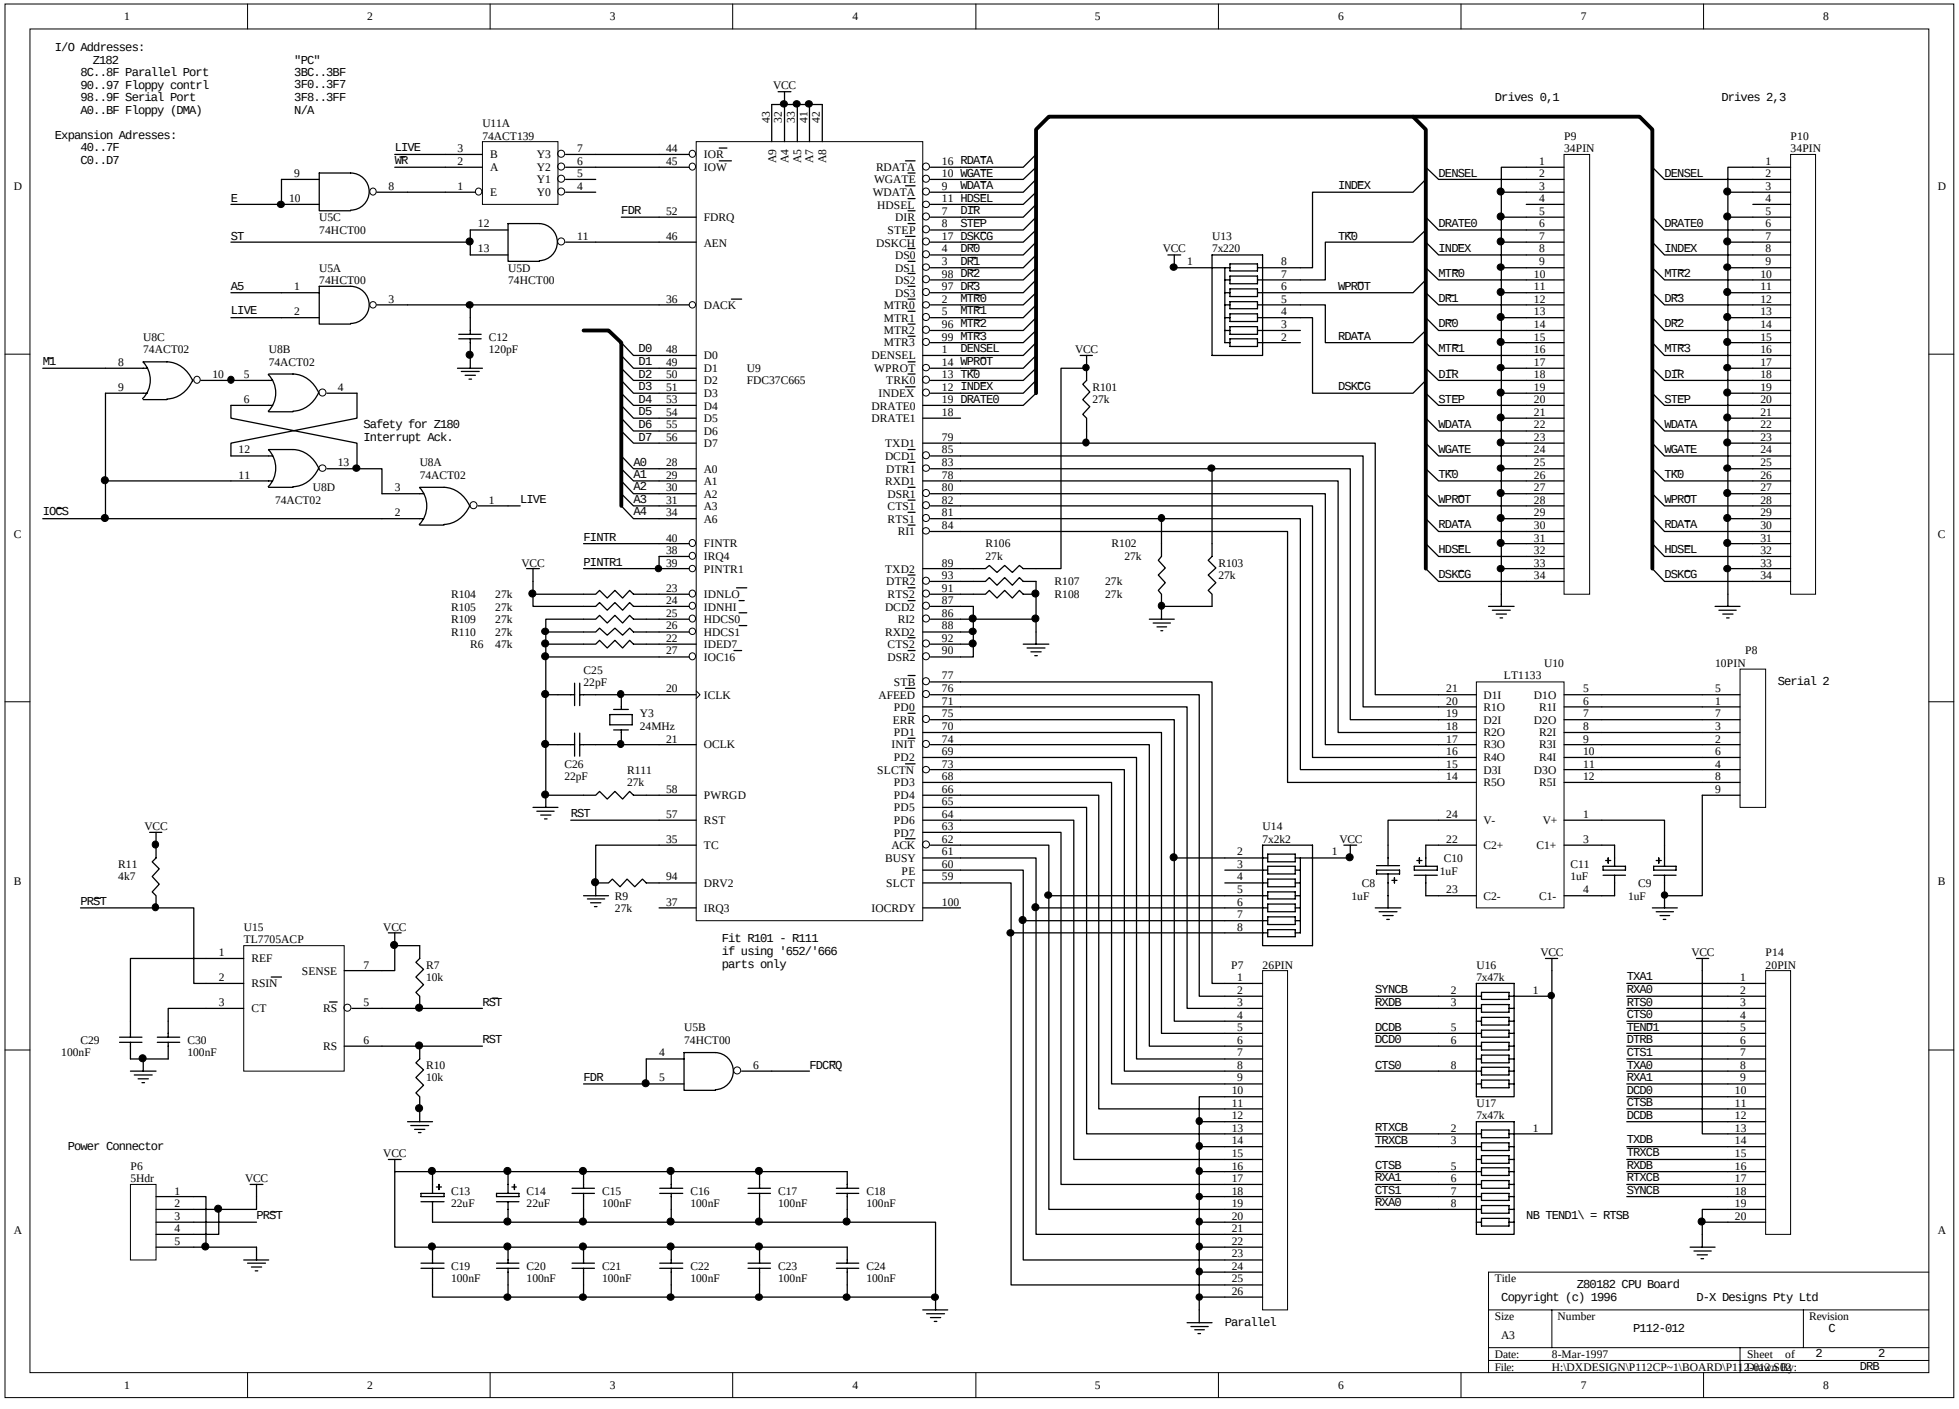
I/O Addresses:
Z182
8C..8F Parallel Port
90..97 Floppy contrl
98..9F Serial Port
A0..BF Floppy (DMA)
"PC"
3BC..3BF
3F0..3F7
3F8..3FF
N/A
Expansion Adresses:
40..7F
C0..D7
U11A
74ACT139
U5C
74HCT00
U5D
74HCT00
U5A
74HCT00
U8C
74ACT02
U8B
74ACT02
U8D
74ACT02
U8A
74ACT02
Safety for Z180
Interrupt Ack.
U9
FDC37C665
Drives 0,1
Drives 2,3
P9
34PIN
P10
34PIN
U13
7x220
U10
LT1133
P8
10PIN
Serial 2
U14
7x2k2
U15
TL7705ACP
U5B
74HCT00
Fit R101 - R111
if using '652/'666
parts only
P7
26PIN
Parallel
U16
7x47k
U17
7x47k
NB TEND1\ = RTSB
P14
20PIN
Power Connector
P6
5Hdr
Title
Z80182 CPU Board
Copyright (c) 1996
D-X Designs Pty Ltd
Size
A3
Number
P112-012
Revision
C
Date:
8-Mar-1997
Sheet of
2 2
File:
H:\DXDESIGN\P112CP~1\BOARD\P112-012.SCH
Drawn By:
DRB